お持ちのテレビのリモコンで「再設定（再スキャン）」する方法は？

お持ちのテレビのメーカーによって再設定（再スキャン）方法が異なります。操作方法については、以下を参照なさるかテレビの取扱説明書・各メーカーのウェブサイトにてご確認ください。

※以下以外のテレビの場合は各メーカーにお問い合わせ下さい。
※録画機器経由で視聴する場合は、こちらの機器も再設定が必要です。

東芝（REGZA）

1. リモコンの「設定メニュー」を押す
2. 「初期設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル自動設定」と順に選ぶ
3. 「再スキャン」を選び、決定を押す
   ※①～⑫への設定方法を選ぶ画面が表示されます
4. 「現在の設定に追加する」を選び、決定を押す
5. 再スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら「はい」を選び、設定内容を確認して決定を押す
6. 「終了」を押してメニューを消す

パナソニック（VIERA）

1. リモコンの「メニュー」を押す
2. 「設定する」を選び、決定を押す
3. 「初期設定」を選び、決定を押す
4. 「設置設定」を選び、決定を3秒以上押す
5. 「チャンネル設定」を選び、決定を押す
6. 「地上デジタル」を選び、決定を押す
7. 「再スキャン」を選び、決定を押す
8. 内容を確認して「戻る」を押し、終了する
9. 終わったら「元の画面」を押す

シャープ（AQUOS）

1. リモコンで「地上D（地上デジタル）」を押す
2. ホームメニューから「設定」を選ぶ
3. 「視聴準備」→「テレビ放送設定」を選び、決定を押す
4. 「チャンネル設定」を選び、決定を押す
5. 「地上デジタル」→「地上デジタル - 追加」を順に選び、決定を押す
6. 「する」を選び、決定を押す
7. 追加が終わったら「終了」で決定を押す

ソニー（BRAVIA）

1. テレビを地上デジタル放送に切り替えてリモコンの「ホーム」または「メニュー」を押す
2. 「設定」→「放送受信設定」を選び、決定を押す
3. 地上デジタルの「自動チャンネル設定」を選ぶ
4. 「再スキャン」を選択して決定を押すと、チャンネルの再スキャンが開始される

三菱（REAL）

1. テレビを地上デジタル放送に切り替えてリモコンの「メニュー」を押す
2. 「設定」を選び、決定を押す
3. 「チャンネル設定」を選び、決定を押す
4. 登録内容を確認して、決定を押す
5. 「完了」が選ばれていることを確認して、決定を押す
6. 「メニュー」を押す

日立（Wooo）

1. リモコンの「メニュー」を押す
2. 「各種設定」→「初期設定」を順に選び、決定を押す
3. 「受信設定」→「受信設定（地上デジタル）」と順に選び決定を押す
4. 「CH合わせ（地域名）」→「地域名」と順に選び、決定を押す
5. お住まいの地域を設定し、決定を押す
6. 「再スキャン」→「開始する」と順に選び、決定を押す
7. スキャン終了後「メニュー」を押し完了

ビクター（EXE）

1. テレビを地上デジタル放送に切り替えてリモコンの「メニュー」を押す
2. 「初期設定」→「機器設定」→「本機の詳細設定」と順に選び決定を押す
3. 「受信チャンネルのスキャン」を選び、決定を押す
4. 「再スキャン」を選び、決定を押すとチャンネルスキャンが開始される
5. チャンネルスキャンが終了すると、終了画面が表示されるので「戻る」を選び、決定を押す

HUMAX製STB（JC-3500 JC-6500）のリモコンで「再設定（再スキャン）」する方法は？

標準STB（JC-3500）

かんたん録画STB（JC-6500）

1 STBでの視聴に切り替えて
●JC-3500はリモコンの「ナビ」ボタン
●JC-6500はリモコンの「メニュー」ボタンを押す。

2

「設定」を選択し、決定ボタンを押す。

3
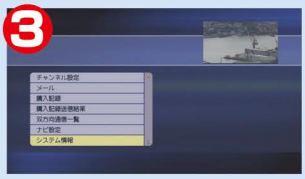

「システム情報」を選択し、決定ボタンを押す。

4
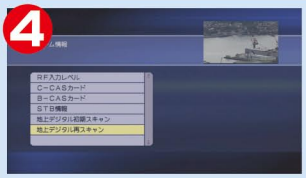

「地上デジタル再スキャン」を選択し、決定ボタンを押す。

5
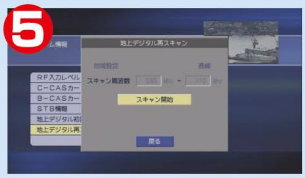

「スキャン開始」を選択し、決定ボタンを押す。

6
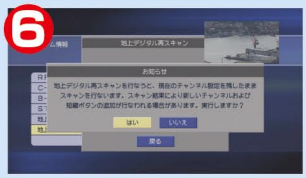

「はい」を選択し、決定ボタンを押す。
※設定終了

※パイオニア製STB（セットトップボックス）は、再設定の必要はございません。※画面は標準STB（JC-3500）のものです。

お問い合わせは 長崎ケーブルメディア 095-828-0120
■受付時間／9:00～18:00（土・日も受け付けております）
またはお買い求めの電器店まで